


11. Отделка

11.1. Внутренняя отделка

Рабочие могут прикрутить шурупами листы отделки к пластмассовым грибовидным гайкам,

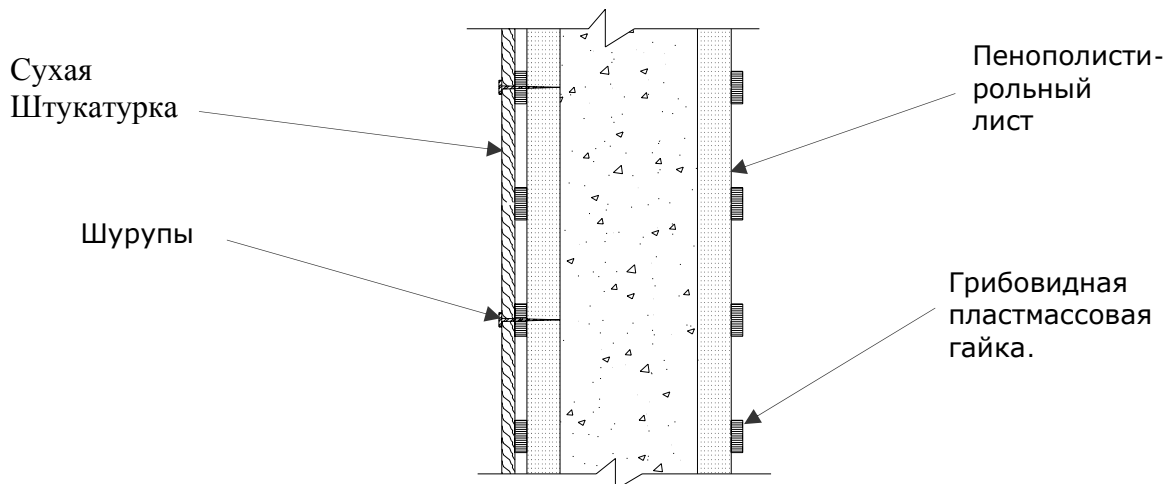

предварительно нанеся на поверхность листов разбивочную сетку, для точного попадания шурупов в гайки. Там, где вы будете устанавливать подвесные шкафы, было бы хорошо прикрепить фанеру вместо листов отделки размером, чуть меньше, чем размер шкафа. Это обеспечивает хорошую поверхность для крепления шкафов. Прикрутите шурупами фанеру к головкам грибовидных пластмассовых гаек **Armopanel™**. Приложите листы отделки впритык с краю фанеры.

Для очень тяжелых подвесных предметов (например, раковина), вырежьте в пенополистироле пространство, достаточное для двух планок из пиломатериала, которые вы прикрепите прямо к бетону при помощи специальных шурупов. Позже вы сможете прикрутить шурупами предмет к дереву.

11.2. Наружная отделка

Любой вид наружной отделки, который фиксируется к стене при помощи гвоздей или шурупов (например, винил, доски для обшивки, твердый картон), крепится к грибовидным пластмассовым гайкам **Armopanel™**.

Прикрепите обшивку к грибовидным пластмассовым гайкам панели при помощи гальванизированных или отделочных шурупов. Добавьте «полоски-мостики» шириной 25-35мм и длиной 250мм из 24-калиберной оцинкованной жести для образования перемычки между вертикальной угловой обрешеткой **Armopanel™** в зависимости от ширины обшивки. Согните детали из оцинкованной жести 600мм (длиной 660мм для 200 мм толщины опалубки) вокруг всех наружных углов, чтобы обеспечить крепление для обшивки и отделки углов. Прикрепите угловые детали к грибовидным пластмассовым гайкам панели, расположенной сзади приблизительно на 300мм от каждого внешнего угла. Ширина металлических угловых деталей должны быть минимум 100мм или больше, что требуется для вашей обшивки. Некоторые виды обшивки требуют воздушного пространства между обшивкой и стеной. В этом случае установите 25 x 50мм деревянную обшивку,

